

クイックスタートガイド

メモと注意

✓ メモ:コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

☆ 注意:ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

この文書の情報は予告なく変更されることがあります。

Dell Inc. の書面による許可なく、いかなる方法においてもこれらの資料を複製することは固く禁止されています。 このテキストで使用されている商標は次の通りです。 Dell、 DELL ロゴ、および YOURS IS HERE は、 Dell Inc. の商標です。 Ubuntu と Ubuntu ロゴは、 Canonical Ltd. の登録商標です。

他の商標あるいは社名をこの文書で使用し、マークや名前が指している存在またはその製品を参照することができます。Dell Inc. は自社以外の商標あるいは社名に対する所有権を放棄します。

2009年1月 P/N C961R Rev. A00

^{© 2008-2009} すべての著作権は Dell Inc. にあります。

目次

概要	Plagin を使用したっ
Dell デスクトップの基本操作6	トメッセージ
クラシックデスクトップの基本操作9 アプリケーションの起動9 デスクトップのカスタマイズ9 デスクトップ上のアプリケーションアイコンの追加と削除9	Totem TV の使用. Dell Media Experie Ubuntu のアプリク デバイスの接続 Ubuntu システムの
Ubuntu の基本操作10	システムの復元の
ワイヤレス、または有線接続 でインターネットに接続する10	
全画面表示でウィンドウをすばやく 確認11	
システム設定と管理12	
ファイルとフォルダの参照14	
ウェブブラウザの使用16	

Pidgin を使用したインスタン	
トメッセージ	18
Totem TV の使用	18
Dell Media Experience	18
Ubuntu のアプリケーション	19
デバイスの接続	20
Jbuntu システムの復元	22
システムの復元の開始	22

概要


Dell™ Inspiron™ Mini へようこそ。

このガイドには、Ubuntu® オペレーティングシステムの操作を習得したり、基本機能を実行したり、自分の用途に合わせたコンピュータの設定を行うのに役立つ情報が記載されています。

詳細な情報が必要な場合は、コンピュータのヘルプセンターで取得できる Ubuntu の完全マニュアルをご覧ください。ヘルプセンターにアクセスするには、画面上部のパネルでヘルプアイコンをクリックします。

Dell デスクトップの基本操作

コンピュータの電源を入れると、Dell デスクトップが起動します。

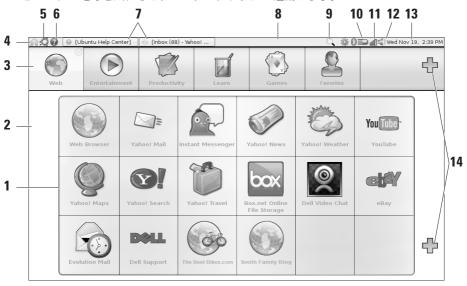

- ランチャーランチャはアプリケーション、ブックマーク、フォルダ、ドキュメントをカテゴリごとに整理します。カテゴリをクリックして、開きたい項目をクリックします。プラスアイコンを使って、カテゴリに好きな項目を追加したり、新しいカテゴリを追加するなど、好きなようにランチャをカスタマイズできます。
- 2 デスクトップ バックグラウンドで右クリッ クすると、バックグラウンドの画像を変更でき ます。
- 3 カテゴリーカテゴリをクリックすると、アプリケーション、ブックマーク、フォルダ、ドキュメントの一覧が表示されます。
- 4 ホームアイコン このアイコンをクリックする と、すべてのウィンドウが最小化され、ランチャ が表示されます。
- 5 **Ubuntu アイコン** Ubuntu アイコンで Ubuntu メニューを開きます。 Ubuntu メニューからアプ リケーションや環境設定、システムコマンド、 システム設定、ツールにアクセスできます。
- **6 ヘルプアイコン** このアイコンをクリックする と、ヘルプセンターにアクセスできます。

- 7 **実行中のタスク** 実行中のタスクを手前に表示 させるには、パネルで対応する項目をクリック します。
- 8 パネルーデスクトップ上で開いている実行中の タスク、またはコンピュータ上で頻繁に使用す るプログラム、ファイルまたはユーティリティ へすばやくアクセスできます。
- 9 検索アイコン一このアイコンをクリックして、 ファイルやフォルダを検索します。
- 10 バッテリ/充電ステータスインジケータ アイコンにマウスを重ねると、バッテリステータスが表示されます。電源管理設定を変更するには、右クリックします。
- 11 ネットワークステータスインジケータ ― アイコンをクリックすると、利用可能なネットワークの一覧が表示されます。ワイヤレスネットワークに接続している場合は、アイコンが信号の強さを示す数本のバーに変わります。バーが多ければ、信号が強いことを示します。
- 12 ボリュームコントロールアイコン アイコンを クリックすると、コンピュータのボリュームを 調節できます。

Dell デスクトップの基本操作

- **13 通知エリア** プログラムに関連した時計とアイコンがあります。
- 14 プラスアイコン ランチャにカテゴリを追加 する場合、上向きプラスアイコンをクリック します。下向きプラスアイコンをクリックする と、アプリケーションまたはウェブサイトのブッ クマークを追加できます。

クラシックデスクトップの基本操作

Dell デスクトップランチャからクラシックデスクトップに切り替えるには、・ プ→ デスクトップモードの切り替え→ クラシックデスクトップをクリックします。

アプリケーションの起動

- **1. アプリケーション**メニューをクリックします。
- **2.** 適切な項目とアプリケーションを選択します。

デスクトップのカスタマイズ パネルのパーソナライズ

次の手順で、頻繁に使用するユーティリティ やアプリケーションをパネルに追加することができます。

- 1. パネルを右クリックし、**パネルに追加**を 選択します。
- パネルに追加ダイアログボックスのアプリケーションを選択し、追加をクリックします。

デスクトップ上のアプリケーションアイコンの追加と削除

デスクトップにアイコンを追加して、頻繁 に使用するアプリケーションを立ち上げる ことができます。

- **1. アプリケーション**メニューでアプリケーションを選択します。
- 2. アプリケーションをデスクトップにドラッグ&ドロップします。

デスクトップからアプリケーションアイコンを削除するには、ゴミ箱にドラッグします。

ワイヤレス、または有線接続で インターネットに接続する ワイヤレスネットワークに接続する

- ワイヤレスネットワークへの接続を開始 するには、パネルの右側にあるネットワー クマネージャアイコンをクリックします。
- 接続したいネットワークを選択します。 ネットワークにパスワードが必要な場合、要求されたワイヤレスネットワーク キー画面が表示されます。ネットワーク のパスワードを入力します。入力したパスワードを確認したい場合は、パスワードを表示チェックボックスを選択します。

有線ネットワークに接続する

- 有線ネットワーク接続を使用するには、ネットワークケーブルをコンピュータの右側にあるネットワークポートに接続します。
- 2 ネットワークが自動的に IP アドレスとネットワーク設定を割り当てたら、セット-アップは完了です。

全画面表示でウィンドウをすばやく確認

<Ctrl>+<Alt>+<F> キーを押すと、標準表示と全画面表示を切り替えられます。



システム設定と管理

- テーマ、キーボードのショートカット、 電源管理を設定するには**設定**を選択します。
- ネットワーク、印刷、ユーザとグループ など、コンピュータの監視および設定ツー ル機能を管理するには、管理を選択します。

スクリーンセーバーの設定

スクリーンセーバー設定ウィンドウが表示されます。

2. スクリーンセーバーテーマー覧で、空白の画面の場合は空白、ランダムなスクリーンセーバーの場合はランダム、または好きなスクリーンセーバーを選択してください。

- スライダを調整して、スクリーンセーバー が表示されるまで、コンピュータをアイ ドルにする時間を設定します。
- **4. コンピュータアイドル時にはスクリーンセーバーを作動**チェックボックスを必ず選択してください。
- スクリーンセーバーで画面をロックする には、スクリーンセーバー作動時に画面を ロックチェックボックスを選択してくだ さい。
- 6. 終了をクリックします。



ファイルとフォルダの参照

ファイルマネージャは、ウェブブラウザに 似たインターフェースを使用して、ファイ ルやフォルダを表示、作成、整理、検索す ることができます。Dell ランチャからファイ ルブラウザを開くには、よく使うファイル→ 配置を選択します。

ブックマークの使用


ファイルマネージャは、ウェブブラウザの ブックマークに似ています。ブックマーク 機能を使用して、頻繁に使用するフォルダを すばやく開くことができます。

ブックマークの追加

- 1. ブックマークしたいフォルダに移動し、 開きます。
- 2 ブックマーク→ ブックマークの追加をクリックするか、<Ctrl>+<D> キーを押します。ブックマークメニューとサイドにあるペインの下部にブックマークが表示されます。

新しいフォルダの作成

- **1.** 新しいフォルダを作成したい場所に移動 します。
- ファイル→ フォルダの作成をクリックするか、右クリックして、フォルダを作成を選択するか、<Shift>+<Ctrl>+<N> キーを押します。
- **3**. フォルダに名前を付けて、**Enter** を押します。

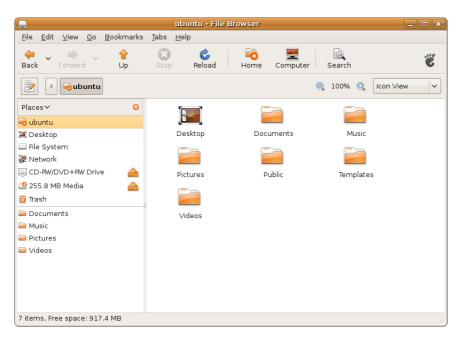

ウェブブラウザの使用

ウェブブラウザを使用して、ウェブを参照することができます。検索ボックスでツールバーから直接、ウェブを検索することもできます。タブ付参照は、同じブラウザウィンドウ内で、複数のページを開くことを意味します。

タグ付参照の使用

新規タブを開くには、**ファイル→ 新規タブ**、 または <Ctrl>+<T> キーを押します。

タブを終了するには、タブの終了ボタンをクリックするか、<Ctrl>+<W>キーを押します。

ブックマークの使用

- 1. ページにブックマークを付けるには、 ブックマーク→ このページをブックマークをクリックするか、<Ctrl>+<D> キーを押します。タブのグループをブックマークするには、ブックマーク→全てのタブをブックマークを選択します。
- ブックマークのフォルダを選択して、追加をクリックします。

ブックマークツールバーフォルダに保存されたブックマークは、ブックマークリールバーに表示されます。

 ブックマークを整理そして編集するには、ブックマーク→ブックマークの整理を クリックします。

ブックマークをランチャに追加

Dell デスクトップが作動している場合、ウェブブラウザ内からウェブサイトのブックマークをランチャに追加することができます。

- ランチャにブックマークを追加するには、以下のいずれかの方法を選択してください。
 - -ブックマーク→ランチャのブックマークを選択する
 - -<Ctrl>+<Shift>+<D>キーを押す
 - -ナビゲーションバーからハート **♥** の アイコンをクリックする
- **2.** カテゴリをクリックして**適用**をクリックします。



Pidgin を使用したインスタント メッセージ

Pidgin メッセージングクライアントでは、 複数の種類のメッセージングアカウントや プロトコルを同時に使用することができます。

- 1. Dell ランチャから**ウェブ→ インスタント** メッセンジャーを選択します。
- 初めて Pidgin をお使いになる場合、Buddy 一覧に加え、アカウントダイアログボッ クスでアカウントを追加するように指示 します。

追加をクリックします。

- 3. 追加したいアカウントの**プロトコル**を選択し、必要な情報を入力してから**保存**をクリックします。
- 4. アカウントダイアログボックスを閉 じ、Buddy 一覧が開いている場合は、それ も終了します。

Pidgin メニューオプションにアクセスするには、トップパネルの Pidgin アイコンを右クリックします。

Totem TV の使用

コンピュータにオプションで TV チューナー/ アンテナが付属している場合、Totem TV プ レーヤを使用して、デジタル TV を視聴する ことができます。

- Dellランチャからエンターテインメント→ TV プレーヤを選択します。
- **2.** Totem TV に自動的にスキャンダイアログ が表示されます。**DVB-T** を選択します。
- スキャンが完了したら、一覧の中から好き なチャンネル名をダブルクリックして、 視聴を開始します。

Dell Media Experience

最高のマルチメディア体験を実現するため、 Dell では音楽、ビデオ、写真、ムービーを再 生するメディアプレーヤ、PowerCinema を 用意しています。DVD ムービーを視聴する には、ポータブルの Dell CD/DVD プレーヤと PowerDVD ソフトウェアが必要です。

Dell Media Experience を使用するには、Dell ランチャから**エンターテインメント→ Dell Media Experience** を選択します。

Ubuntu のアプリケーション

Ubuntu には、事前にインストールされた、 多様なアプリケーションがあります。

次のアプリケーションが頻繁に使用されて います:



Pidgin Instant Messenger



Evolution Mail



Rhythmbox Music Player



Movie Player



OpenOffice.org



Web Browser

アプリケーションの追加と削除

- プ→アプリケーション→ 追加/削除をクリックします。
- アプリケーションを追加するには、必要なアプリケーションのチェックボックスを選択します。アプリケーションを削除するには、不要なアプリケーションのチェックボックスを外します。
- 3. アプリケーションのいくつかは、追加の サポートアプリケーションを必要とした り、バンドルの一部となったりします。 アプリケーションのインストール/削除を 続行するには、確認ウィンドウのすべてを インストール/すべてを削除をクリックし ます。
- **4.** 変更を終えたら、**OK** をクリックしてください。
- **5.** 確認ウィンドウで、行った変更内容の一覧をチェックし、**適用**をクリックします。

- 6. ダウンロード、インストールをしてアプリケーションの削除が行われている間、進行状況ウィンドウが表示されます。手順が終了すると、適用された変更ウィンドウが表示されます。
- **7. 終了**をクリックします。

デバイスの接続

Ubuntu は様々な周辺機器をサポートしており、接続も簡単に実行できます。

USB デバイス

- USB ハードドライブやペン型ドライブなどのストレージデバイスをコンピュータの空いている USB ポートに差し込みます。
- ドライバが自動的にインストールされ、 ファイルブラウザウィンドウが開きます。
- 3. コンピュータとストレージデバイスの間 で自由にファイルを転送できます。

デジタルカメラ

- デジタルカメラをコンピュータの空いている USB ポートに接続します。
- 2. カメラの電源を入れ、レビュー、または ファイル転送モードに設定します。
- 表示された画面で、F-Spot フォトマネージャを選択して開きます。
- 4. 転送したいフォトと転送先を選択します。
- **5. コピー**をクリックすると、選択した場所にフォトが転送されます。

Bluetooth デバイス

- 1. パネルで Bluetooth アイコン

 For を右ク リックし、新規デバイスに接続…を選択 します。
- 2. Bluetooth デバイスウィザード画面が表示 されます。進むをクリックします。
- 3. 検出された Bluetooth デバイスが一覧表示されます。使用したいデバイスを選択し、進むをクリックします。
- 4. 接続を確立するには、PIN コード画必要な 場合があります。コンピュータの画面に 表示された PIN コードを Bluetooth デバイスに入力すると、接続されます(ペア)。

- 新規デバイスの設定が完了しましたメッセージが表示されます。閉じるをクリックします。
- 6. ファイルを転送、または参照するには、Bluetooth アイコン
 お を右クリック し、デバイスにファイルを送信…またはデバイスのファイルを参照…を選択します。

Ubuntu システムの復元

コンピュータに同梱の Ubuntu LTS DVD を使用して、オペレーティングシステムを復元します。

- ☆ 注意: Ubuntu LTS DVD を使用すると、 ハードドライブ上のデータがすべて削除されます。
- ▼モ:お使いのコンピュータはオプティカルドライブがある場合とない場合があります。メディアを使用する操作では、外部オプティカルドライブ、またはその他の外部保存デバイスをお使いください。

システムの復元の開始

- 1. コンピュータの電源を切ります。
- 外部 USB オプティカルドライブをコン ピュータで空いている USB コネクタに接 続します。
- **3.** Ubuntu LTS DVD を外部 USB オプティカルディスクドライブに挿入します。

- △ 注意: Ubuntu LTS DVD を使用すると、 ハードドライブ上のデータがすべて削 除されます。
- 4. コンピュータの電源を入れます。
- **5.** DELL ロゴが表示されたら、すぐに <F12> キーを押します。
- ▼★モ:次の手順では、起動順序を 1 回だけ変更します。次回の起動時から、コンピュータはセットアッププログラムで指定されたデバイスに従って起動します。
- 6. 起動デバイスの一覧が表示されたら、 CD/DVD/CD-RW をハイライト表示して、 <Enter>を押します。
- 7. **CD から起動**するには、いずれかのキーを 押します。 画面に表示される指示に従っ てインストールを完了します。